

# ZEICHENERKLÄRUNG IMF PROGRAMME

**Name des Programms** 01

**Symbol des Programms** 02

**Aktuelle Frequenz** 03

**Text mit dem Hinweis,** 04  
dass Intensität zu niedrig,  
Elektroden oder Kabel  
überprüft werden müssen

**Restliche Laufzeit;** 05  
wobei das Programm bei  
Erreichen der nötigen  
Frequenzen auch früher  
stoppen kann

**Stop;** um Programm zu 06  
unterbrechen oder ganz  
zu stoppen

**Prozentzahl der** 07  
**Intensität;** Plus und  
Minus zum erhöhen oder  
reduzieren der Intensität


**Anzeige:** Seriennummer, 08  
Akkustand u Bluetooth

**Welle ohne Text:** 09  
Stromfluss ist ok

**Anzeigebalken für** 10  
**Restliche Laufzeit;**  
kann auch früher stoppen



15 % 07

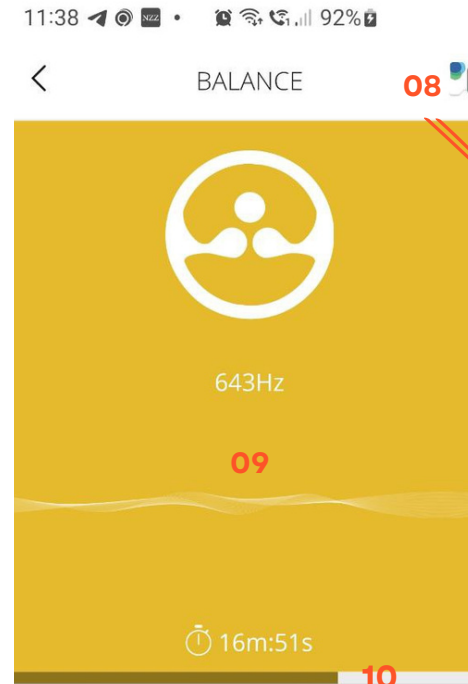

30 %

